



Die Sonderanwendungsnadel SAN™ 12

Für die perfekte Optik von 2-Nadel-Dekorationsnähten

GROZ-BECKERT

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland

Telefon +49 7431 10-0, Telefax +49 7431 10-2777

contact-sewing@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com

Mögliche Probleme bei der Erstellung von 2-Nadel-Dekorationsnähten


Bei der Erstellung von nebeneinander liegenden Nähten auf 2-Nadel-Maschinen sollte die linke und die rechte Naht idealerweise das gleiche Nahtbild haben. Bedingt durch die unterschiedliche Einfädelrichtung und Schlingenaufnahme zwischen linker und rechter Nadel kann es zu unterschiedlichen Nahtbildern kommen – sowohl bei Nähten mit geneigter Stichlage (LR-Schneidspitze) als auch bei Nähten mit gerader Stichlage (S-Schneidspitze).

Lösung

Durch eine exakte Ausrichtung der Schneidengeometrie mittels einer speziellen Kolbenfläche wird sowohl bei der SAN™ 12 LR als auch bei der SAN™ 12 S-Nadel eine Verbesserung des Nahtbildes erreicht. So entstehen gleichmäßige Nähte mit geneigter bzw. mit gerader Stichlage.



Unterschiedliche Einfädelrichtung bei rechter und linker Nadel

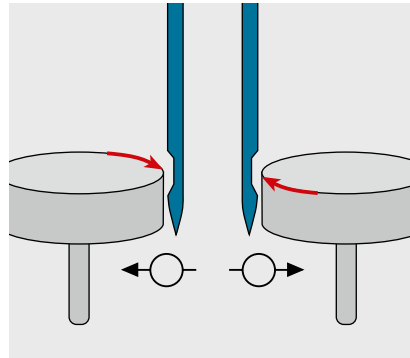

Schlingenaufnahme



Der Einsatz von SAN™ 12 LR und SAN™ 12 S ermöglicht ein gleichmäßiges und harmonisches Nahtbild



Einsatz der SAN™ 12 LR:

- Für gleichmäßige und harmonische Nahtbilder mit geneigter Stichlage
- Einsatz nur auf der rechten Seite





Einsatz der SAN™ 12 S:



- Für gleichmäßige und harmonische Nahtbilder mit gerade Stichlage
- Einsatz auf beiden Seiten



Nahtbilder bei der Verwendung von Standardnadeln

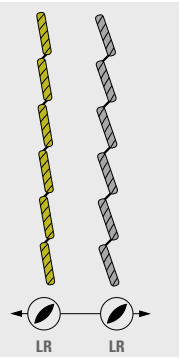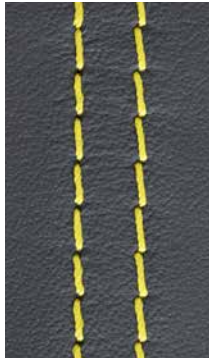

Bei Verwendung von LR-Schneidspitzen erscheint die linke Naht in den meisten Fällen weniger dekorativ geneigt als die rechte.

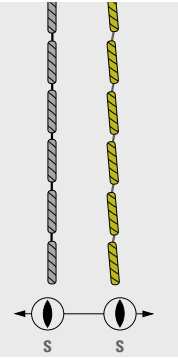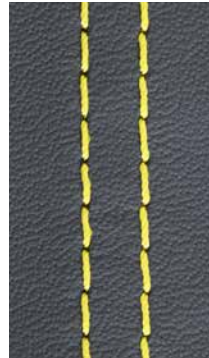

Bei Verwendung von S-Schneidspitzen erscheint die rechte Naht in den meisten Fällen weniger gerade als die linke.

Standard LR-Schneidspitze





Kolben

Standard S-Schneidspitze





Kolben

Nahtbilder bei der Verwendung von Nadeln in SAN™ 12-Ausführung

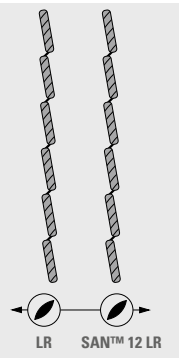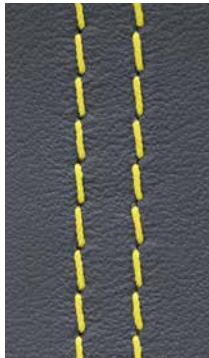

Gleichmäßiges Nahtbild bei Verwendung der SAN™ 12 LR auf der rechten Seite

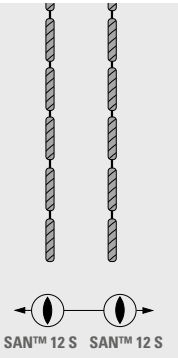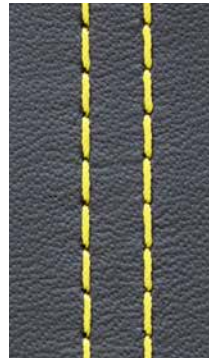

Gleichmäßiges Nahtbild bei Verwendung der SAN™ 12 S auf beiden Seiten

SAN™ 12 LR-Schneidspitze



Kolben

SAN™ 12 S-Schneidspitze



Kolben



Perfekte Nahtbilder – mit der SAN™ 12-Nadel von Groz-Beckert